

Die DxO ONE entdecken

Home / Die DxO ONE entdecken / Einlegen / Austauschen der microSD-Karte



Einlegen / Austauschen der microSD-Karte


Die DxO ONE entdecken

Die DxO ONE verwendet eine microSD-Karte zum Speichern Ihrer Fotos. Der microSD-Slot befindet sich hinter der Klappe auf der Rückseite der DxO ONE.

- 1 Öffnen Sie die Klappe.




- 2 Legen Sie die microSD-Speicherkarte so in den Schacht ein, dass die Kontakte nach vorne in Richtung des Verbindungssteckers der Kamera zeigen und drücken Sie sie ganz hinein.

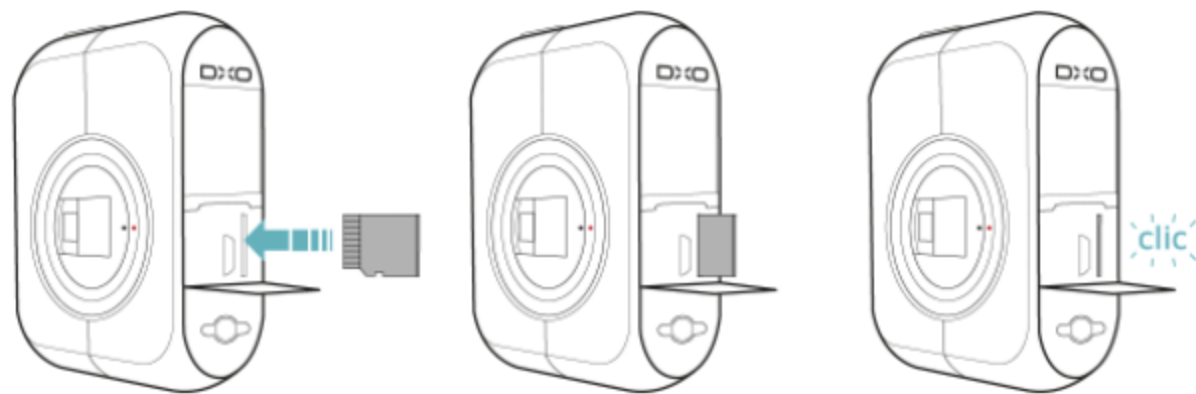

Sie vernehmen einen Klick wenn die Karte eingerastet ist.

Um die SD-Karte auszuwerfen :

- 1 Öffnen Sie die Klappe.
- 2 Drücken Sie auf die Karte und der Mechanismus wirft sie automatisch aus.

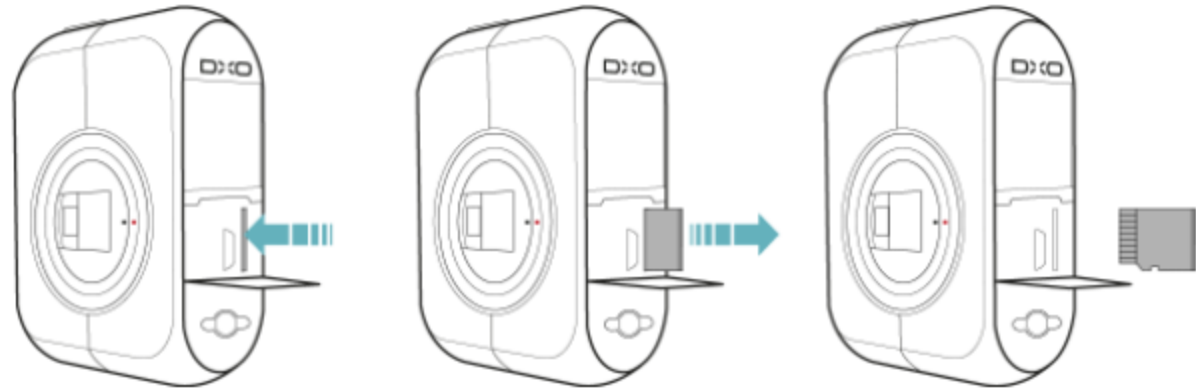

Achten Sie darauf, dass die Karte beim Einsetzen korrekt ausgerichtet ist. Führen Sie die Karte nicht mit Gewalt ein. Wenn es Ihnen nicht gelingt, die Karte in den Slot einzusetzen, liegt es daran, dass sie nicht richtig ausgerichtet ist.

Welche Karte wähle ich?

Geben Sie den microSD-Karten von Markenherstellern (Sandisk, Lexar, Kingston, Trascen...) wegen ihrer Zuverlässigkeit, Leistung und Garantie den Vorzug. Wählen Sie eine ausreichende Speicherkapazität wenn Sie vorhaben, Ihre DxO ONE mit auf Reisen oder zu einem wichtigen Event zu nehmen. Eine Karte der Klasse U1 sichert eine optimale Leistung für Ihre DxO ONE.

< ANBRINGEN DER HANDSCHLAUFE

ÖFFNEN DES LIGHTNING CONNECTORS >

Abonnieren Sie den Newsletter

ZEICHNEN

Folgen Sie uns



Sprache Auswählen



DxO ONE Kamera

Übersicht
Bildqualität
iOS App
Design
Presse & Testimonials
Wo kaufen?

FOTO SOFTWARE

DxO PhotoLab
DxO FilmPack
DxO ViewPoint

PRESS & TESTIMONIALS

DxO ONE
Foto Software

TRAINING & SUPPORT

Tutorien
Hilfecenter
Forum
Produkt registrieren

UNTERNEHMEN

Über
Karriere
Presse
Kontakt

SHOP

DxO ONE Kamera & Zubehör
Foto Software
Händler finden
Mein Konto

BESUCHEN SIE UNSERE PARTNER-WEBSEITEN :

DxOMark ↗

Imaging Quality ↗