

Prendre des vidéos

Accueil / Prendre des vidéos / Créer un Time-lapse (partie 4)




Créer un Time-lapse

Prendre des vidéos

→ Démarrer le Time-lapse

Pour lancer le Time-lapse :

- 1 Retournez dans l'écran de visée en tapant sur le bouton X, en haut à gauche, ou pressez le déclencheur à mi-course.

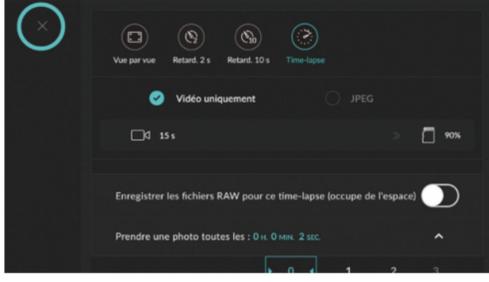

Nous vous conseillons de réaliser les étapes suivantes depuis l'iPhone en mode Wi-Fi. Cela vous permettra de vérifier le cadrage et surtout, d'éviter tout risque de le faire bouger en déconnectant le smartphone de la DxO ONE.

- 2 Procédez aux réglages habituels de prise de vue (cadrage, mode d'exposition P, A, S, M ou mode Scène, mise au point sur le sujet principal, paramètres d'exposition, sensibilité ISO, balance des blancs, etc.).

Gardez à l'esprit que le mode Auto Ramping verrouillera, après la première vue, la mise au point et l'ouverture du diaphragme.




Si vous avez choisi de faire un Time-lapse vidéo, le cadrage de la vidéo (au format 16/9) sera indiqué par des pointillés sur l'écran de visée. Si vous avez choisi d'enregistrer des fichiers RAW en plus de la vidéo, ceux-ci seront au format 3/2 et incluront donc la zone grisée à l'extérieur des pointillés.

- 3 Le bouton de déclenchement a pris l'aspect d'un chronomètre :

- Tapez dessus pour lancer le Time-lapse (le bouton affiche un carré rouge).




- Le retardateur (programmé à l'étape 8 du paragraphe précédent) commence son décompte.

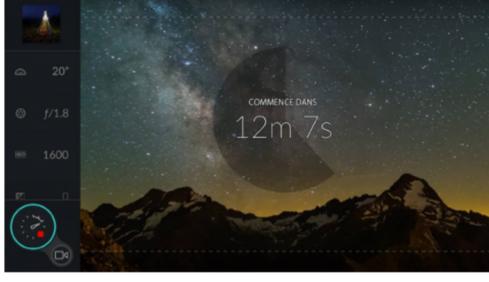

- Dès qu'une photo a été prise, l'écran de visée affiche la dernière image capturée et le décompte du temps restant jusqu'au déclenchement suivant.



- L'écran de visée indique également le nombre de vues restant sur le nombre total estimé.

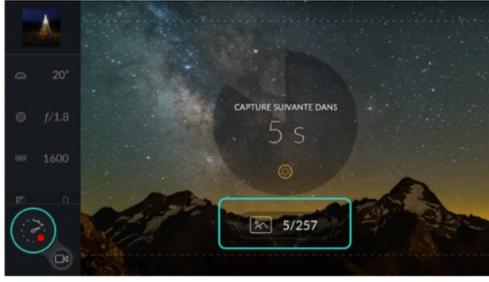

- L'écran à l'arrière de la DxO ONE affiche une barre de progression ainsi que le temps restant estimé.



- Lorsque la séquence de prise de vue est terminée, le déclencheur reste en mode Time-lapse, et affiche une flèche bleue en lieu et place du pavé rouge.



Rappel : en mode Wi-Fi, vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter à la DxO ONE à tout moment. Cela vous permet de ne pas rester à côté de la caméra, et de vérifier de temps en temps, sur l'écran de l'iPhone, le bon déroulement de la séquence de prise de vues.

- 4 Pour interrompre le Time-lapse avant la fin, appuyez sur le déclencheur (sur l'appareil ou dans l'application).

Si, pour une raison ou pour une autre, vous devez interrompre un Time-lapse avant la fin, les vues seront conservées et, bien entendu, vous pourrez consulter et partager la vidéo telle-quelle.

- 5 Vous pouvez redémarrer un Time-lapse avec les mêmes réglages en appuyant de nouveau sur le déclencheur.

- 6 Pour quitter le mode Time-lapse et revenir au mode vue par vue, tapez sur l'icône de Time-lapse, en haut à droite, sous le bouton d'accès aux réglages.



La programmation du Time-lapse est conservée, même après mise en veille ou extinction de la DxO ONE.

LANGUAGES

- English
- Deutsch
- 日本語

RELATED POSTS

No related post

← CRÉER UN TIME-LAPSE (PARTIE 3)

CRÉER UN TIME-LAPSE (PARTIE 5) →

Recevoir notre newsletter

S'ABONNER

Suivez-nous



Choisissez votre langue



DxO ONE

Aperçu
Qualité d'image
iOS App
Design
Presse et Témoignage
Ou acheter

LOGICIELS PHOTO

DxO PhotoLab
DxO FilmPack
DxO ViewPoint

PRESSE & TÉMOIGNAGES

DxO ONE
Logiciels photos

TUTORIELS ET ASSISTANCE

Tutoriels
Support
Forum
Enregistrement logiciel

SOCIÉTÉ

À propos
Emplois et carrières
Espace presse
Contact

BOUTIQUE

DxO ONE & Accessoires
Logiciels Photo
Trouver un revendeur
Mon compte

VISITEZ NOS

SITES PARTENAIRES :

DxOMark

Imaging Quality