

# Découvrir la DxO ONE

Accueil / Découvrir la DxO ONE / Insertion/Remplacement de la carte microSD



## Insertion/Remplacement de la carte microSD


Découvrir la DxO ONE

La DxO ONE utilise une carte microSD pour stocker vos photos. Le port microSD est situé derrière le clapet à l'arrière de la DxO ONE.

- 1 Ouvrez le clapet.



- 2 Insérez la carte microSD dans son logement, les fiches de connexion dirigées vers l'avant en direction du connecteur Lightning de l'appareil photo et appuyez dessus pour l'insérer. La carte émet un clic lorsqu'elle est en place.

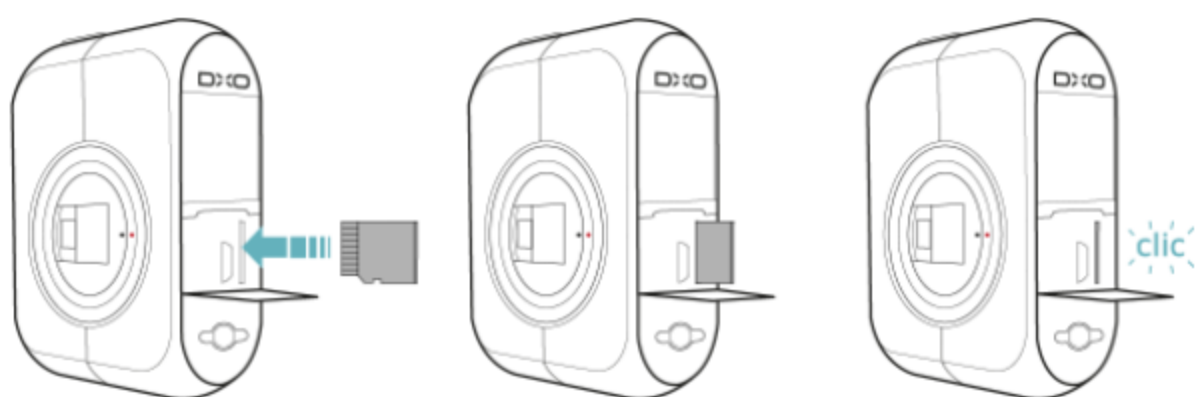


Pour retirer la carte :

- 1 Ouvrez le clapet.



- 2 Pressez sur la carte, et le mécanisme l'éjecte automatiquement.

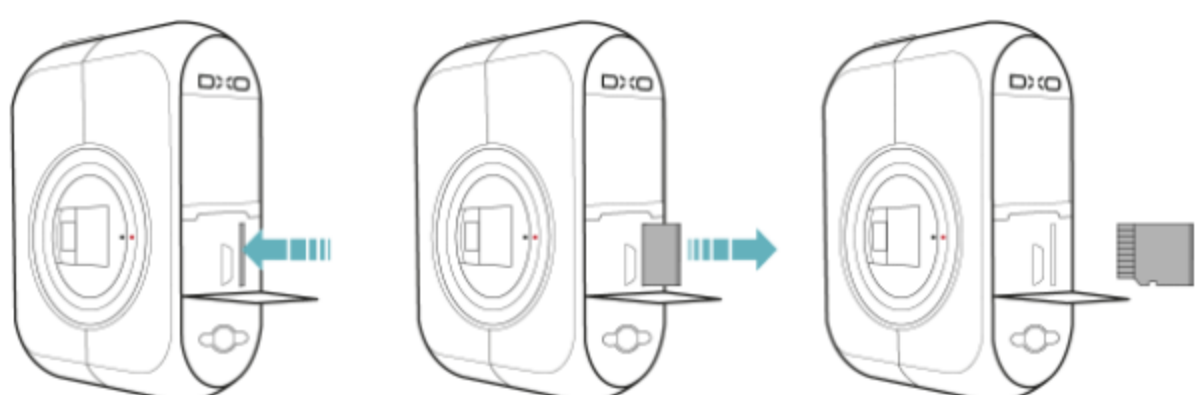

Veillez à ce que la carte soit correctement alignée pendant son insertion. Ne forcez pas pour insérer la carte dans son logement. Si vous n'arrivez pas à insérer la carte, c'est qu'elle n'est pas correctement positionnée.

### Quelle carte choisir ?

Privilégiez les cartes microSD de marque (Sandisk, Lexar, Kingston, Trans-cend...) pour leur fiabilité, leurs performances, et leur garantie. Prévoyez une bonne capacité de stockage si vous envisagez d'emmener votre DxO ONE en voyage ou pour un événement important. Une carte de classe U1 assurera des performances parfaites pour votre DxO ONE.

< ATTACHER LA DRAGONNE

OUVERTURE DU CONNECTEUR LIGHTNING >

Recevoir notre newsletter

S'ABONNER

Suivez-nous



Choisissez votre langue



#### DxO ONE

Aperçu  
Qualité d'image  
iOS App  
Design  
Presse et Témoignage  
Où acheter

#### LOGICIELS PHOTO

DxO PhotoLab  
DxO FilmPack  
DxO ViewPoint

#### PRESSE & TÉMOIGNAGES

DxO ONE  
Logiciels photos

#### TUTORIELS ET ASSISTANCE

Tutoriels  
Support  
Forum  
Enregistrement logiciel

#### SOCIÉTÉ

À propos  
Emplois et carrières  
Espace presse  
Contact

#### BOUTIQUE

DxO ONE & Accessoires  
Logiciels Photo  
Trouver un revendeur  
Mon compte

VISITEZ NOS

SITES PARTENAIRES :

DxOMark ↗

Imaging Quality ↗