

# Découvrir la DxO ONE

Accueil / Découvrir la DxO ONE / Niveau et chargement de la batterie



## Niveau et chargement de la batterie

Découvrir la DxO ONE

La DxO ONE possède une batterie ion-lithium intégrée de 750mAh. Cela lui permet de fonctionner de manière autonome et de ne pas diminuer l'autonomie de l'iPhone. Elle vous permettra de prendre jusqu'à 190 photos ou 60 minutes de vidéo au total avec une charge complète. Le niveau de charge disponible de l'appareil photo est affiché sur son écran OLED :



Batterie chargée



Batterie déchargée


Si vous venez d'acheter votre appareil ou si vous ne l'avez pas utilisé depuis longtemps, nous vous conseillons de charger votre DxO ONE totalement avant de l'utiliser. Le niveau de la batterie affiché peut en effet être surestimé pendant quelques minutes ; l'autonomie de votre appareil pourrait alors vous apparaître réduite, avec des baisses de niveau anormales. Si rien ne s'affiche à l'écran lors de l'allumage, reportez-vous à la section « [Référence technique \(Partie 1\)](#) ».

Vous pouvez charger la batterie en utilisant le chargeur de votre iPhone.

- 1 Ouvrez le clapet arrière de la DxO ONE.



- 2 Insérez le câble USB dans le port microUSB et branchez l'autre extrémité à la prise USB d'un chargeur. Nous vous conseillons d'utiliser le chargeur de votre iPhone.

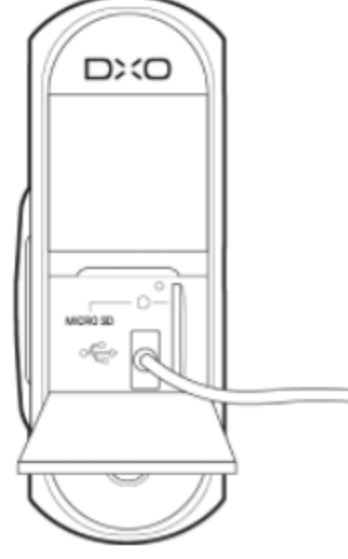

- 3 Assurez-vous que l'écran OLED indique que le chargement est en cours.



Charge en cours



Charge en cours 50%



Batterie chargée

Vous pouvez également charger la batterie via l'ordinateur.

La charge via un ordinateur est plus lente qu'avec un chargeur secteur, et elle peut plus facilement être interrompue (par exemple si l'ordinateur se met en veille). Préférez donc la charge avec un chargeur secteur chaque fois que vous en avez la possibilité.

- 1 Ouvrez le clapet arrière de la DxO ONE.
- 2 Insérez le câble USB fourni avec votre DxO ONE dans le port microUSB et connectez l'autre extrémité à l'ordinateur.



- 3 Assurez-vous que l'écran OLED indique que le chargement est en cours.



Charge en cours



Charge en cours 50%



Batterie chargée

## Optimiser l'autonomie au quotidien


Afin de vous assurer de toujours avoir une DxO ONE chargée et prête à photographier, voici quelques conseils à mettre en œuvre au quotidien. Notez que la version du microprogramme, la température et certains réglages avancés peuvent également augmenter ou diminuer l'autonomie de la DxO ONE. Pour plus de détails, consultez la section « [Paramètre de l'application](#) ».

→ Recharger la batterie dès que possible

Si vous venez d'acheter votre DxO ONE ou si vous ne l'avez pas utilisée pendant un certain temps, rechargez la batterie dès que possible.


Dans ces deux cas de figure, il est possible que l'appareil indique un niveau de batterie supérieur au niveau réel lorsque vous l'allumez. Vous pouvez prendre quelques photos, mais la batterie pourra néanmoins se vider de manière anormalement rapide. Nous vous recommandons fortement de recharger complètement la batterie de votre DxO ONE dès que possible afin d'en exploiter au mieux toute la puissance.

Lorsque la DxO ONE n'a pas été utilisée pendant une longue période et que la batterie est complètement déchargée, il est possible qu'elle ne s'allume pas, même lorsque le chargeur est branché. Dans ce cas, reportez-vous à la section « [Référence technique \(Partie 1\)](#) ».

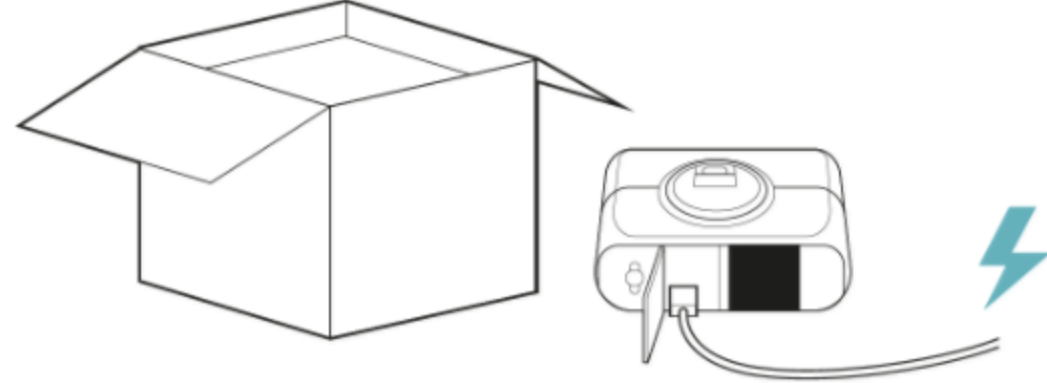

→ Préférer un chargeur mural plutôt qu'un ordinateur

Recharger votre appareil photo en le connectant au port USB d'un ordinateur n'est pas extrêmement efficace, car une partie du courant est utilisée pour permettre à l'ordinateur d'accéder au contenu de l'appareil. En outre, si l'ordinateur se met en veille, votre appareil photo ne charge plus. Recharger votre DxO ONE à l'aide d'un chargeur mural (ou d'une batterie externe) est généralement bien plus rapide et efficace.

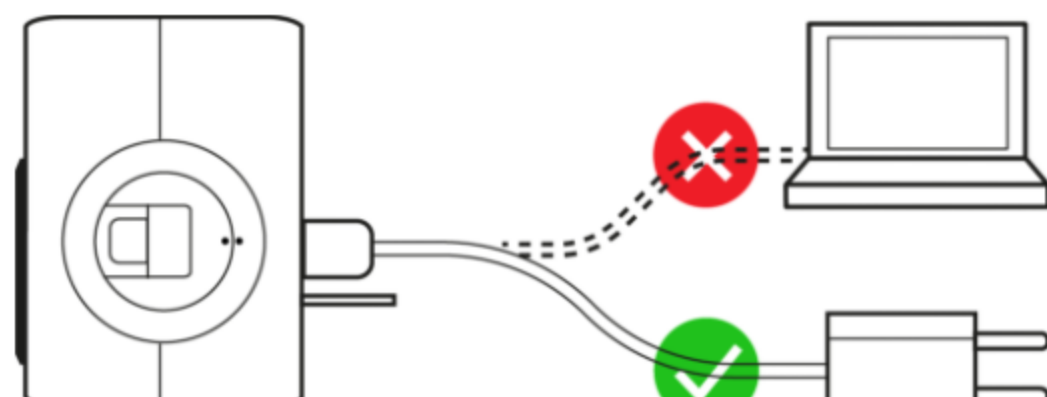

Recharge complète à l'aide d'un ordinateur : environ 3 heures.

Recharge complète à l'aide d'un chargeur mural : environ 2 heures.

→ Éteindre ou mettre en veille la DxO ONE

Lorsqu'il est allumé, l'appareil consomme de la batterie pour vous permettre de prendre un cliché à tout moment. Si vous ne prévoyez pas de prendre une photo dans les prochaines secondes, fermez le cache de l'objectif pour préserver la batterie.


Si vous devez être prêt à prendre un cliché à n'importe quel moment, utilisez plutôt le bouton de mise en veille instantanée, disponible sur le côté droit de l'écran de prise de vue.

L'appareil passe ainsi en mode économie d'énergie, mais vous pourrez l'activer en un instant en touchant l'écran de votre iPhone ou en appuyant à moitié sur le déclencheur.



→ Utiliser une batterie externe

Si vous prévoyez de prendre des photos pendant un long moment, il est possible que vous deviez recharger votre appareil sur place. Vous pouvez recharger votre DxO ONE à l'aide de la plupart des modèles de batteries externes équipées du port USB, et ce même pendant que vous utilisez votre appareil !

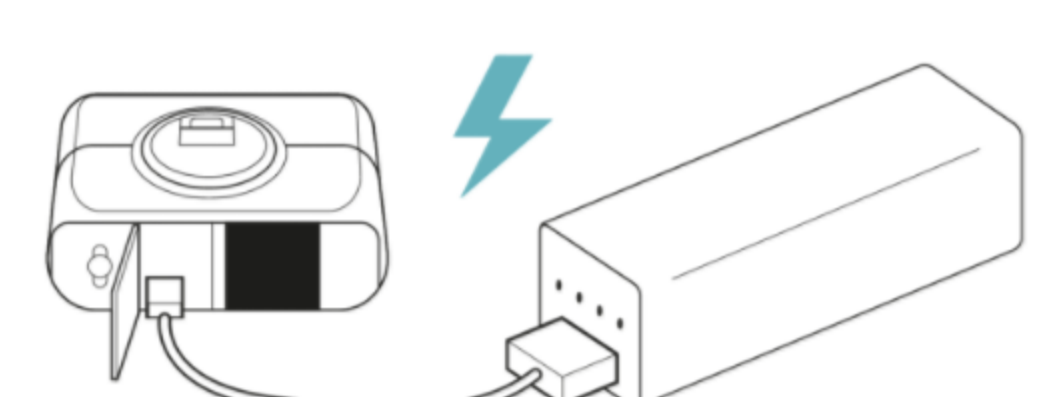

< FERMETURE DU CONNECTEUR LIGHTNING

ALLUMAGE ET EXTINCTION DE LA DxO ONE >

Recevoir notre newsletter

S'ABONNER

Suivez-nous



Choisissez votre langue



DxO ONE

Aperçu  
Qualité d'image  
iOS App  
Design  
Presse et Témoignage  
Où acheter

LOGICIELS PHOTO

DxO PhotoLab  
DxO FilmPack  
DxO ViewPoint

PRESSE & TÉMOIGNAGES

DxO ONE  
Logiciels photos

TUTORIELS ET ASSISTANCE

Tutoriels  
Support  
Forum  
Enregistrement logiciel

SOCIÉTÉ

À propos  
Emplois et carrières  
Espace presse  
Contact

BOUTIQUE

DxO ONE & Accessoires  
Logiciels Photo  
Trouver un revendeur  
Mon compte

VISITEZ NOS

SITES PARTENAIRES :

DxOMark

Imaging Quality