

# Un appareil, quatre usages

Accueil / Un appareil, quatre usages / Prise de vue en mode autonome

## Prise de vue en mode autonome

Un appareil, quatre usages

### Prendre des photos en mode autonome ? Pour quoi faire ?

Vous pouvez utiliser votre DxO ONE en mode autonome, sans la connecter à votre iPhone. Cela peut-être pratique lorsque :

- Vous n'avez pas le temps de connecter votre DxO ONE à votre iPhone ;
- Vous faites des photos dans un environnement qui ne vous permet pas d'utiliser l'iPhone, par exemple sous l'eau, avec le caisson étanche Outdoor Shell ;
- Vous voulez prendre une photo discrètement, sans éveiller l'attention de votre sujet.

En mode autonome, vous pouvez utiliser les modes automatiques photo et vidéo, ainsi que le dernier mode utilisé juste avant de déconnecter la DxO ONE de l'iPhone. Vous disposez également d'une assistance au cadrage avec l'écran OLED.

Pour allumer l'appareil photo, faites glisser le cache de protection vers le bas pour découvrir l'objectif.



Une fois l'appareil allumé, vous avez la possibilité de composer votre image grâce à l'assistance au cadrage, de sélectionner un mode de prise de vue et de prendre des photos ou des vidéos (voir section « [Les modes selfie](#) »).

### Prise en main


Votre DxO ONE est un appareil photo miniature totalement fonctionnel, même lorsqu'il n'est pas connecté à votre iPhone. Appuyez sur le déclencheur physique, sur le dessus, pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos en mode autonome. L'écran OLED peut être utilisé comme assistance au cadrage, en photo comme en vidéo.



### Assistance au cadrage

L'assistance au cadrage vous permet de composer rapidement et facilement votre image lors de la prise de vue en mode autonome, aussi bien en photo qu'en vidéo. Elle restitue une image monochrome de la scène sur l'écran OLED de la DxO ONE, et s'active automatiquement au démarrage de l'appareil.

Vous pouvez aussi accéder immédiatement à l'assistance au cadrage depuis l'affichage du mode de prise de vue soit avec un tap sur l'écran OLED, soit en le balayant du bas vers le haut.

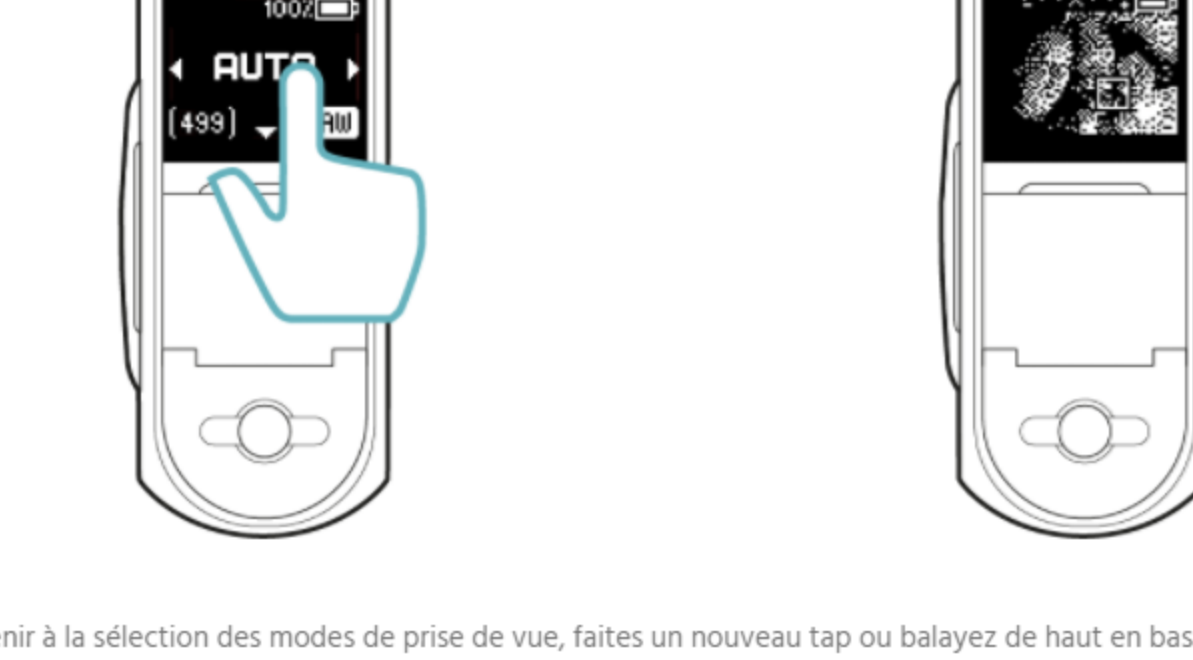

Pour revenir à la sélection des modes de prise de vue, faites un nouveau tap ou balayez de haut en bas.

En mode d'assistance au cadrage, l'écran affiche les informations suivantes :

#### En mode photo :



- 1 L'indicateur de mise au point (remplacé par une mention « MF » si vous êtes en mise au point manuelle).
- 2 L'image de la scène à photographier.
- 3 Le niveau de charge de la batterie.
- 4 L'indicateur d'exposition (microprogramme 2.2 ou supérieur nécessaire).
- 5 La zone de mise au point (microprogramme 2.1 ou supérieur nécessaire).

#### En mode vidéo :



- 1 L'image de la scène à filmer.
- 2 La durée d'enregistrement.
- 3 Le niveau de charge de la batterie.
- 4 L'indicateur d'exposition (microprogramme 2.2 ou supérieur nécessaire).

L'assistance au cadrage n'est disponible que depuis le microprogramme 1.3. Si vous ne pouvez pas accéder à l'assistance au cadrage, mettez à jour votre microprogramme vers la dernière version disponible (selon la procédure décrite dans la section « [Gestion de l'autonomie](#) »).


Depuis le microprogramme 2.2, l'assistance au cadrage s'affiche automatiquement après quelques secondes d'inactivité sur la sélection des modes, et il est possible d'accéder à l'assistance au cadrage (ou d'en sortir) avec une simple pression sur l'écran.

L'assistance au cadrage est persistante : si vous éteignez la DxO ONE, vous la retrouverez en la rallumant. Si vous reconnectez la DxO ONE à l'iPhone, l'assistance se désactive automatiquement.


### Changement de mode

Lorsque vous allumez la DxO ONE en mode autonome, le dernier mode de prise de vue utilisé s'affiche à l'écran, puis l'affichage bascule vers l'assistance au cadrage. Pour changer de mode :

A Revenez à l'écran de sélection des modes avec un tap sur l'écran OLED

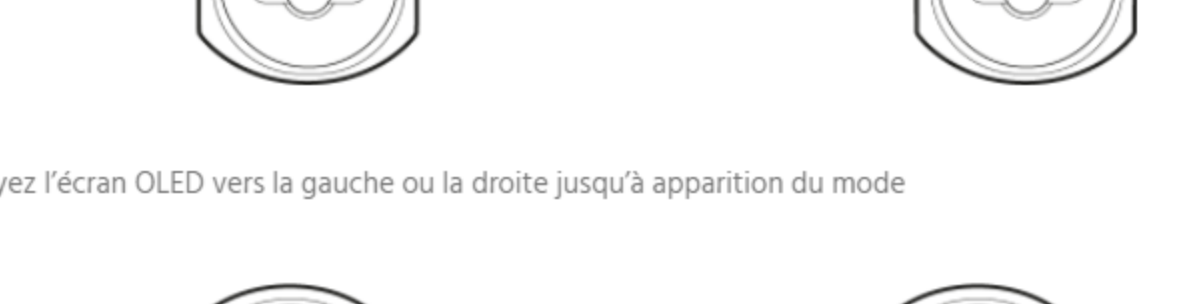

B Balayez l'écran OLED vers la gauche ou la droite jusqu'à apparition du mode

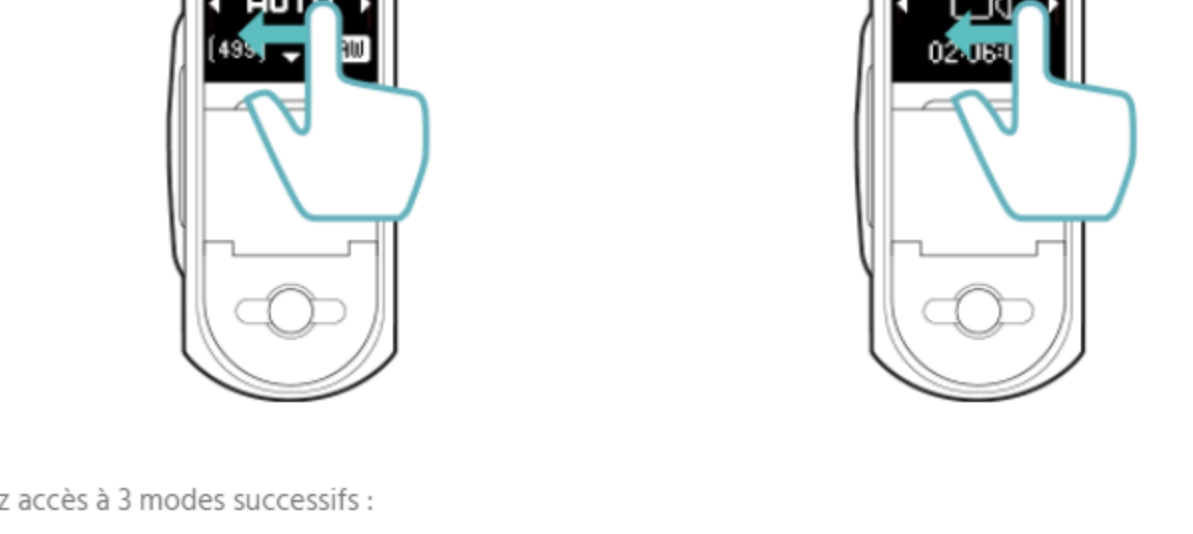


Vous avez accès à 3 modes successifs :




### Prendre une photo

Allumez l'appareil, puis tenez-le de sorte que l'objectif soit dirigé vers votre sujet et que le déclencheur soit en haut de l'appareil. Prenez soin de ne pas placer accidentellement votre doigt devant l'objectif en prenant la photo. L'assistance au cadrage avec l'écran OLED s'affiche quelques secondes après allumage de la DxO ONE.

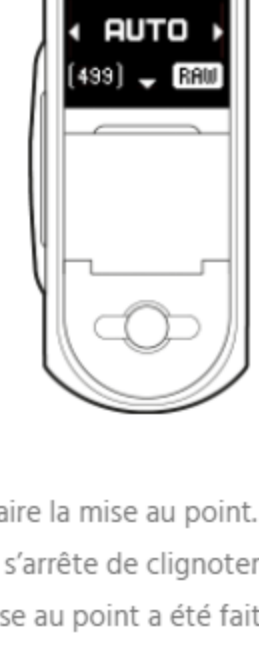

Appuyez à mi-course sur le déclencheur pour faire la mise au point. L'indicateur de mise au point est affiché en haut de l'écran OLED de l'appareil photo. Il s'arrête de clignoter lorsque la mise au point est faite, et un carré en surimpression indique la zone sur laquelle la mise au point a été faite.

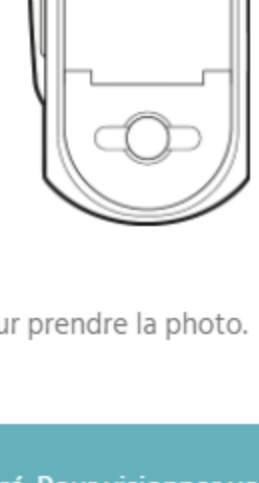

Appuyez à pleine course sur le déclencheur pour prendre la photo.

La DxO ONE ne possède pas de viseur intégré. Pour visionner vos photos, connectez l'appareil à votre iPhone ou à votre ordinateur.

Les photos et les vidéos prises en mode autonome ne sont pas automatiquement transférées vers votre iPhone lorsque vous connectez la DxO ONE, mais elles peuvent être visionnées avec l'application iOS DxO ONE et peuvent être transférées manuellement dans la pellicule de l'application Photos.


Pour plus d'informations sur le transfert des photos et des vidéos, voir la section « [Navigation et gestion des images \(Partie 2\)](#) ».

### Enregistrer une vidéo

Balayez l'écran vers la gauche ou vers la droite pour faire apparaître le mode Vidéo. De la même manière qu'en mode Photo, tenez votre DxO ONE de sorte que l'objectif soit dirigé vers votre sujet, en prenant soin de ne pas placer un doigt devant l'objectif.

L'écran de l'assistant de cadrage s'active également quelques secondes après l'allumage de la DxO ONE.

Appuyez à fond sur le déclencheur et relâchez le bouton pour démarrer l'enregistrement. L'assistance au cadrage s'active automatiquement et le bandeau du temps écoule clignote en bas de l'écran.

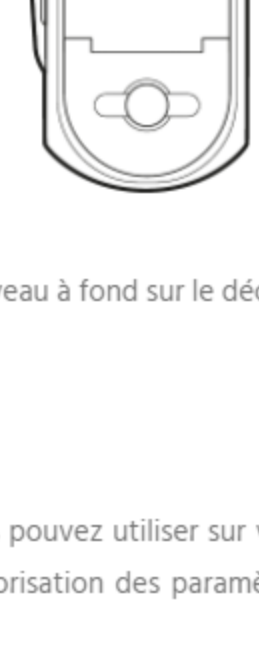


Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau à fond sur le déclencheur.

### Mémorisation des paramètres

Grâce à la mémorisation des paramètres, vous pouvez utiliser sur votre DxO ONE en mode autonome les derniers paramètres utilisés sur votre iPhone. La mémorisation des paramètres fonctionne avec tous les modes photo et vidéo.

- 1 Connectez la DxO ONE à votre iPhone.
- 2 Sélectionnez le mode de prise de vue souhaité.
- 3 Effectuez les réglages de prise de vue souhaités (balance des blancs, vitesse, ouverture, sensibilité, etc.).
- 4 Déconnectez la DxO ONE : tous les réglages choisis sont conservés et affichés sur l'écran OLED.
- 5 Un pictogramme dans le coin supérieur gauche de l'écran OLED signale la mémorisation des réglages.

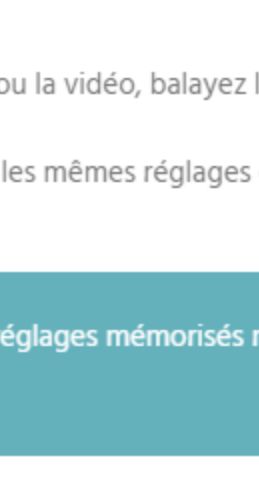

Pour revenir en mode Auto pour la photo ou la vidéo, balayez l'écran arrière dans le sens horizontal.

Si vous éteignez la DxO ONE, vous retrouverez les mêmes réglages en la rallumant.

En reconnectant la DxO ONE à l'iPhone, les réglages mémorisés restent actifs tant que vous ne les modifiez pas.