

Aufnahme von Videos

Home / Aufnahme von Videos / Erstellen einer Zeitraffer-Aufnahme (Teil 4)




Erstellen einer Zeitraffer-Aufnahme

Aufnahme von Videos

→ Starten der Zeitraffer-Aufnahme

So starten Sie die Zeitraffer-Aufnahme:

- 1 Kehren Sie zum Sucherbildschirm zurück, indem Sie auf die Schaltfläche „X“ oben links tippen oder den Auslöser halb durchdrücken.

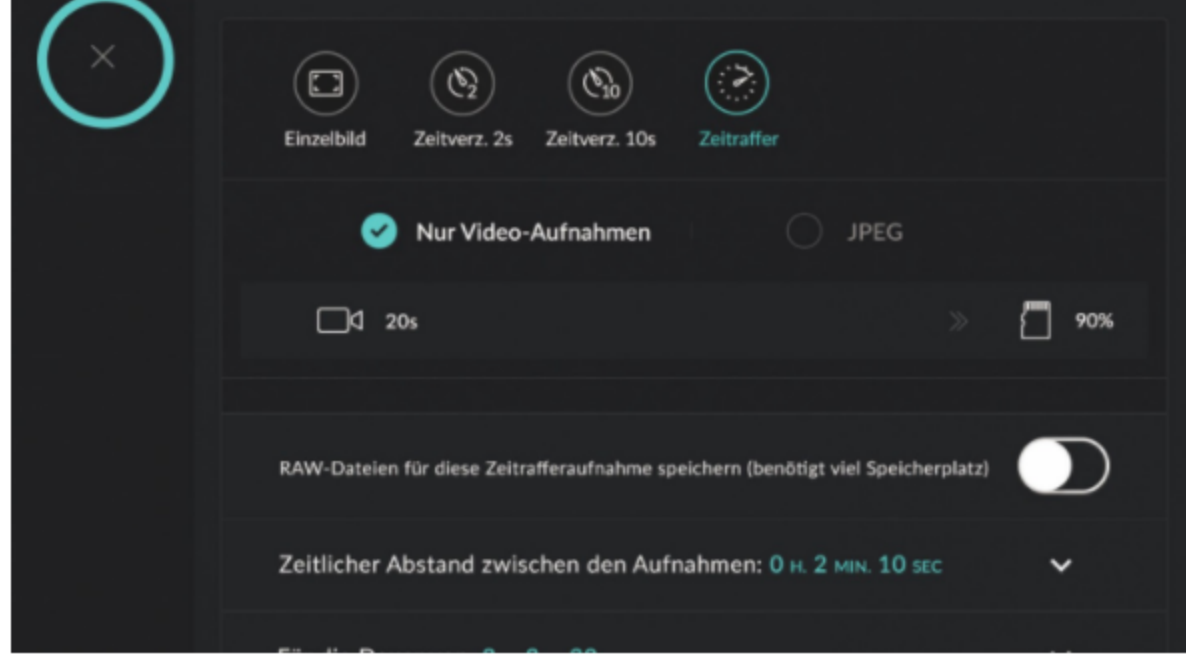

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden Schritte über das iPhone im WLAN-Modus durchzuführen. So können Sie den Ausschnitt überprüfen und vor allem jegliches Risiko vermeiden, dass Sie die Kamera bewegen, wenn Sie das Smartphone von der DxO ONE trennen.

- 2 Fahren Sie mit den üblichen Aufnahmeeinstellungen fort (Frame, Belichtungsmodus P, A, S, M oder Szenenmodus, Fokussierung auf das Hauptobjekt, Belichtungsparameter, ISO-Empfindlichkeit, Weißabgleich usw.).

Denken Sie daran, dass der Modus „Auto Ramping“ nach der ersten Aufnahme die Blendenöffnung fixiert.




Wenn Sie sich dazu entschieden haben, ein Zeitraffer-Video zu erstellen, wird der Frame des Videos (im Format 16:9) durch eine gestrichelte Linie auf dem Sucherbildschirm angezeigt. Möchten Sie zusätzlich zum Video RAW-Dateien speichern, haben diese das Format 3:2 und bilden zusätzlich den grauen Bereich außerhalb der gestrichelten Linie ab.

- 3 Der Auslöser sieht nun wie eine Stoppuhr aus:


- Tippen Sie unten, um die Zeitraffer-Aufnahme zu starten (die Schaltfläche zeigt ein rotes Quadrat an).



- Sobald ein Bild aufgenommen wurde, zeigt der Sucherbildschirm das zuletzt aufgenommene Bild und der Zeitzähler bis zur nächsten Auslösung läuft.

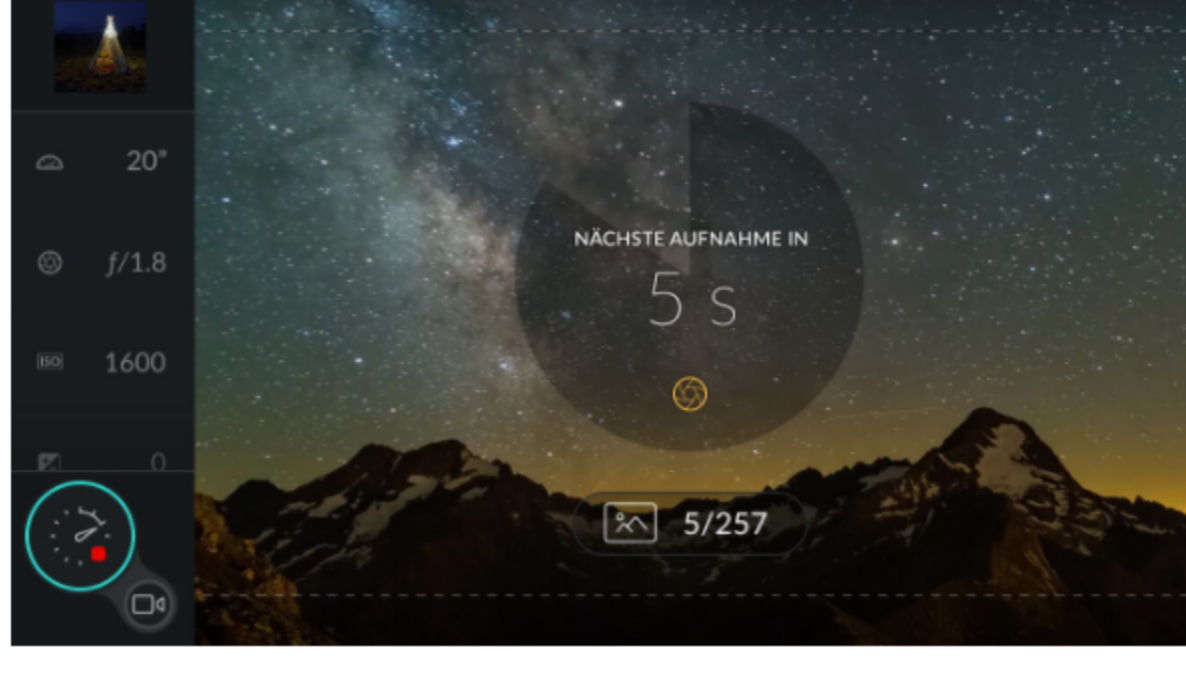

- Der Sucherbildschirm zeigt auch die Anzahl der verbleibenden Aufnahmen im Verhältnis zur geschätzten Gesamtzahl an.

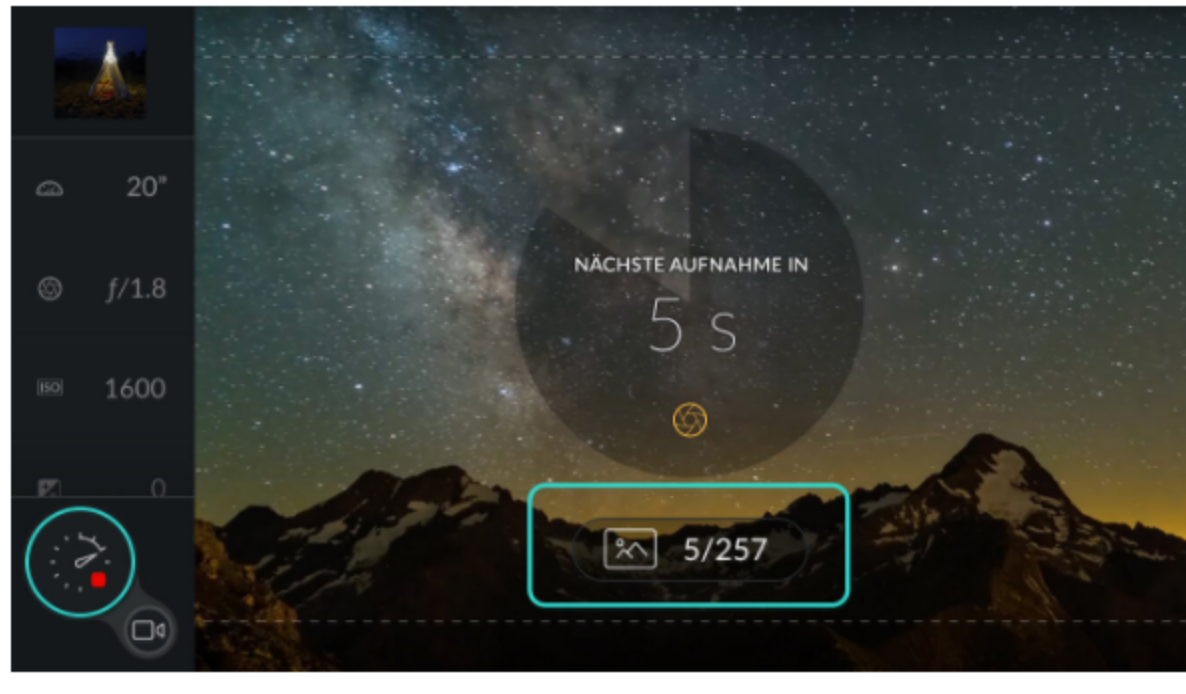

- Die hintere Anzeige der DxO ONE zeigt einen Fortschrittsbalken sowie die geschätzte verbleibende Zeit an.



- Sobald die Aufnahmesequenz beendet ist, verbleibt der Zeitauslöser im Zeitraffer-Modus und zeigt einen blauen Pfeil anstelle des roten Quadrats.



Denken Sie daran: Im WLAN-Modus können Sie Ihr Smartphone jederzeit von der DxO ONE trennen und sich erneut verbinden. So müssen Sie nicht neben der Kamera stehen bleiben und können von Zeit zu Zeit auf dem Display Ihres iPhones prüfen, ob die Aufnahmesequenz problemlos abläuft.

- 4 Um die Zeitraffer-Aufnahme vorzeitig zu unterbrechen, drücken Sie auf den Auslöser (an der Kamera oder in der App).

Wenn Sie, aus welchem Grund auch immer, eine Zeitraffer-Aufnahme frühzeitig beenden müssen, werden die Aufnahmen gespeichert und Sie können sich das Video, so wie es ist, ansehen und es teilen.

- 5 Sie können eine Zeitraffer-Aufnahme mit denselben Einstellungen neu starten, indem Sie erneut auf den Auslöser drücken.

- 6 Um den Zeitraffer-Modus zu beenden und in den Modus mit Einzelaufnahmen zurückzukehren, tippen Sie auf das Zeitraffer-Symbol oben rechts unter der Schaltfläche für die Einstellungen.



Die Programmierung der Zeitraffer-Aufnahme bleibt gespeichert, selbst nachdem sich die DxO ONE im Ruhezustand befunden hat oder gelöscht wurde.

LANGUAGES

Français
 English
 Español

RELATED POSTS

No related post

< ERSTELLEN EINER ZEITRAFFER-AUFNAHME (TEIL 3)

ERSTELLEN EINER ZEITRAFFER-AUFNAHME (TEIL 5) >

Abonnieren Sie den Newsletter

ZEICHNEN

Folgen Sie uns



Sprache Auswählen



DxO ONE Kamera

Übersicht
Bildqualität
iOS App
Design
Presse & Testimonials
Wo kaufen?

FOTO SOFTWARE

DxO PhotoLab
DxO FilmPack
DxO ViewPoint

PRESS & TESTIMONIALS

DxO ONE
Foto Software

TRAINING & SUPPORT

Tutorien
Hilfecenter
Forum
Produkt registrieren

UNTERNEHMEN

Über
Karriere
Presse
Kontakt

SHOP

DxO ONE Kamera & Zubehör
Foto Software
Händler finden
Mein Konto

BESUCHEN SIE UNSERE PARTNER-WEBSITE:

DxOMark

Imaging Quality